リミットスケール固定方法

(1)⑥ボンベ固定金具のフックに、チェーンを引っ掛けてください。

(2)リミットスケールを⑤ボンベ固定

(3)右図のようにリミットスケールのフタをチェーンで巻いて、フックに引っ掛けてフタを固定してください。

(4)リミットスケールにボンベを載せてください。

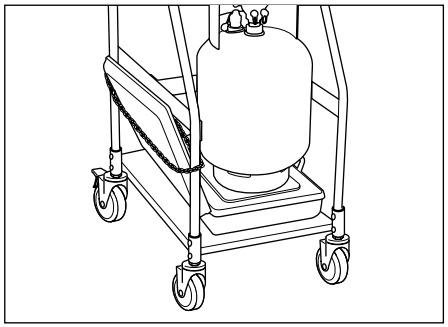

⚠ 注 意

◆ リミットスケールにボンベを載せたまま、ワゴンを移動させないでください。
ボンベの転倒やリミットスケールの故障の原因となります。

◆ リミットスケールにボンベを載せたまま、保管しないでください。
リミットスケールの故障及び損傷の原因となります。
また、ボンベは必ずチェーンで固定した状態で保管してください。

Asada
アサダ株式会社

本　　社　名古屋市北区上飯田西町 3-60　☎(052)911-7165

東京支店	☎(03)3635-2511	さいたま営業所	☎(048)653-4121
名古屋支店	☎(052)911-7161	横浜営業所	☎(045)441-4331
大阪支店	☎(06)6743-3991	広島営業所	☎(082)238-1277
札幌営業所	☎(011)704-4391	福岡営業所	☎(092)474-4137
仙台営業所	☎(022)258-6811		

海外事業所
アサダ・タイランド社　(バンコク)
台湾浅田股份有限公司　(台北)
アサダ・アーロンコ マシナリー社　(クアラルンプール)
上海浅田進出口有限公司　(上海)
アサダトレーディング USA　(オレゴン州・ユージン)

工場
犬山工場　(愛知県・犬山市)
第一精工株式会社　(松阪市)
アサダ・マシナリー社　(バンコク)

URL http://www.asada.co.jp　E-mail:sales@asada.co.jp

Asada
環境を守る親切ツール

回収装置用ワゴン

取扱説明書

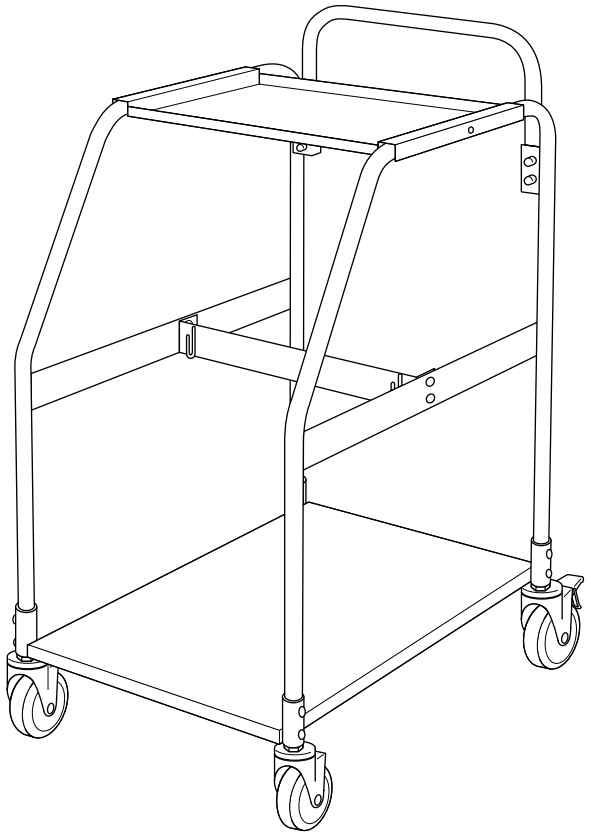

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

IM0702

安全にご使用いただくために

このたびは、回収装置用ワゴンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで回収装置用ワゴンの性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 回収装置用ワゴンを用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
  - ご注文の商品の仕様と違いはないか。
  - 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
  - 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。）

製品の構成

各部の名称

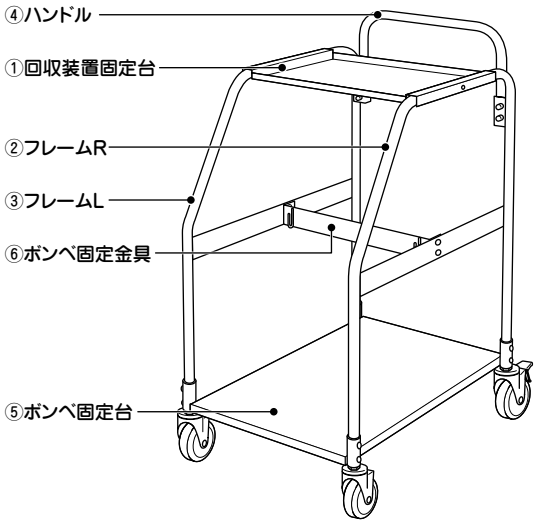

№	品 名	数量
①	回収装置固定台	1
②	フレームR	1
③	フレームL	1
④	ハンドル	1
⑤	ボンベ固定台	1
⑥	ボンベ固定金具	1
－	チェーン	2
－	トラス小ネジ M4x10	2
－	トラス小ネジ M6x15	4
－	トラス小ネジ M6x35	12
－	バネ座金 M6	16
－	バネ座金 M4	2
－	平座金 M6	32
－	平座金 M4	2
－	六角ナット M6	16

仕　様

品　名	回収装置用ワゴン
コード№	XP545
適応ボンベ	12L、24L、6L
搭載可能本数	12L、24L:2本（リミットスケール搭載時 1本のみ） 6L:4本
大きさ（LxWxH）	750x480x975mm
質　量	14kg

回収装置用ワゴン

組立方法

(1) ②フレームR及び③フレームLを⑤ボンベ固定台に、トラス小ネジM6x35・バネ座金M6・平座金M6で仮止めしてください。

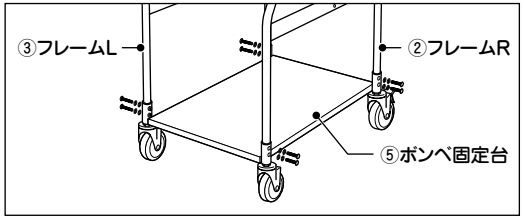

(2) ①回収装置固定台を②フレームR及び③フレームLにトラス小ネジM4x10・バネ座金M4・平座金M4で仮止めしてください。

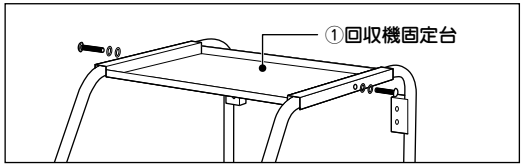

(3) ④ハンドルを②フレームR及び③フレームLの取付穴に差し込み、トラス小ネジM6x35・平座金M8・バネ座金M6・六角ナットM6で仮止めしてください。

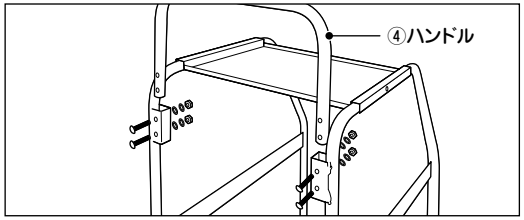

(4) ⑥ボンベ固定金具を②フレームR及び③フレームLに、トラス小ネジM6x15・バネ座金M6・平座金M6で仮止めしてください。

(5) 仮止めしているトラス小ネジ・バネ座金・平座金・六角ナットを増し締めして、固定してください。

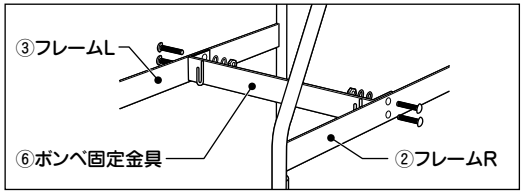

ボンベの固定方法

(1) ⑥ボンベ固定金具のフックに、チェーンを引っ掛けてください。

(2) ⑤ボンベ固定台にボンベを載せ、右図のようにチェーンを巻いて、フックに引っ掛けてボンベを固定してください。